

遠赤外線床暖房

yucapo  ユカポ®

取扱説明書

目次

・ 安全に関してのご注意	1～2
・ yucapoのイメージ図	2
・ 1回路用コントローラーの使用方法	3～11
[1] コントローラー本体の説明	3～4
[2] 操作方法	4～11
(1) 時刻を設定する	(4) 予約タイマー運転の設定
(2) レベルを設定する	(5) 予約タイマー運転の解除方法
(3) 簡易タイマーの設定	(6) 予約タイマーの時間帯の確認
・ 2回路用コントローラーの使用方法	12～16
[1] コントローラー本体の説明	12～13
[2] 操作方法	13～16
(1) 時刻を設定する	(5) 予約タイマー運転の設定
(2) 暖房切替え	(6) 予約タイマー運転の解除方法
(3) レベルを設定する	(7) 予約タイマーの時間帯の確認
(4) 簡易タイマーの設定	
・ ロック機能	16
・ その他の機能	17
・ 故障かな?と思ったら	17～18
・ 保証について	18
・ 仕様	19



必ずお読み下さい

このたびは床暖房 yucapo をご購入いただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書は yucapo の使用方法を説明したものです。
ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。

本書に記載されていない方法で使用して、故障・事故などが発生した場合は保証を致しかねますのでご注意ください。


本書は大切に保管をしてください。

保管用

⚠ 注意

- コタツ、電気カーペットなど床の温度を上昇させる暖房器具と同時に使用しないでください。

床面を暖める暖房を同時に使用しないでください。ファンヒーターも直接温風が床に当たらない様にお使いください。床材の変形・変色の原因になります。また、床の温度が高温となり危険です。

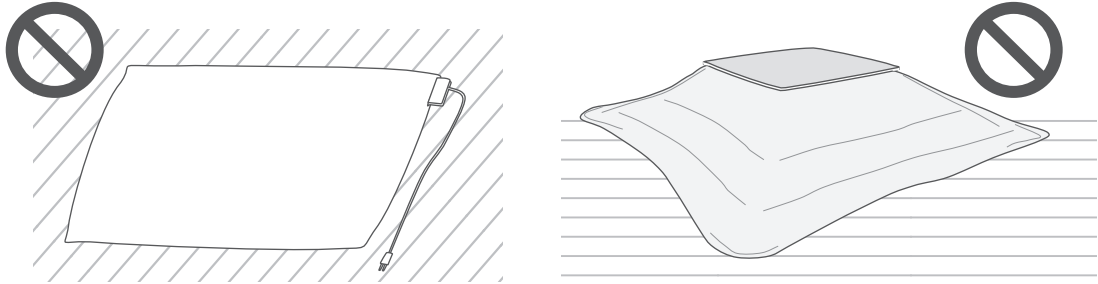


- 万一使用中に温度が異常に熱くなったと感じたとき、エラー表示が出たとき、温まらないときは、電源及びブレーカーを切ってください。
速やかに施工業者の点検を受けてください。
- 木製家具・ピアノなど、熱の影響で変形するようなものは置かないでください。
- ピアノを床暖房の上に置くと調律が狂う可能性があります。夏季、長期旅行など、使用しない期間が長い場合は必ずブレーカーを切ってください。
万一故障していた場合の事故を未然に防ぐためです。

- y u c a p o の本体同士には5~6cm程度暖まらない部分ができます。
床材を施工する際の釘・接着材を使うためです。本体の間の5~6cm程度の温度ムラは不具合ではありません。

y u c a p o のイメージ図

下図はリビング・ダイニング・キッチンへの施工例です。下図では、リビング・ダイニングは2回路用コントローラーで制御、キッチンは1回路用のコントローラーで制御しています。


様々な箇所への施工が可能ですので、必ずしも下図の通りではありません。施工業者から床暖房施工箇所や取扱いの説明を受けてください。

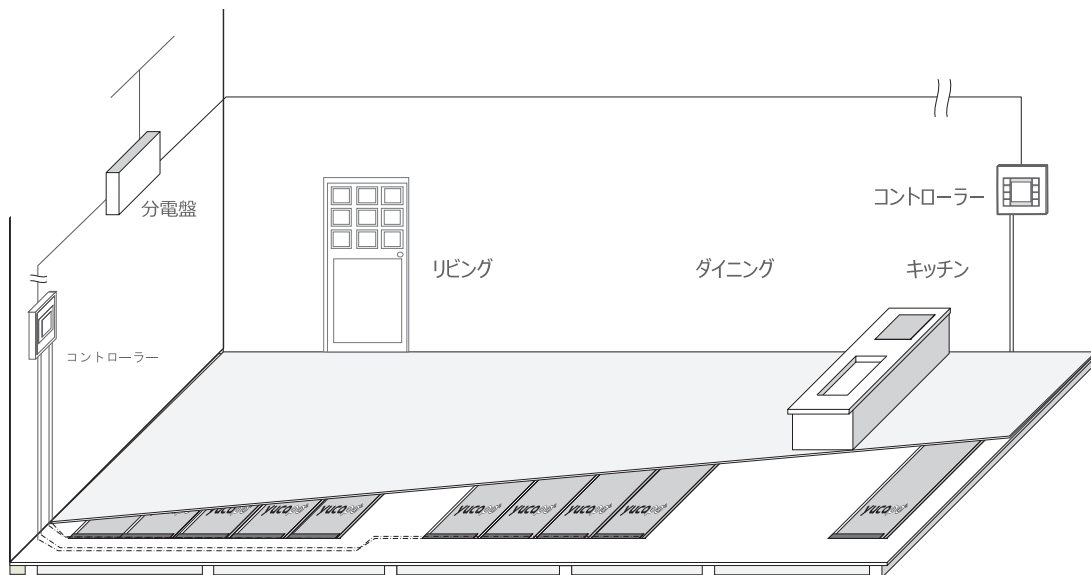

1回路用コントローラーの使用法

[1]コントローラー本体の説明

(1) 各ボタンについて

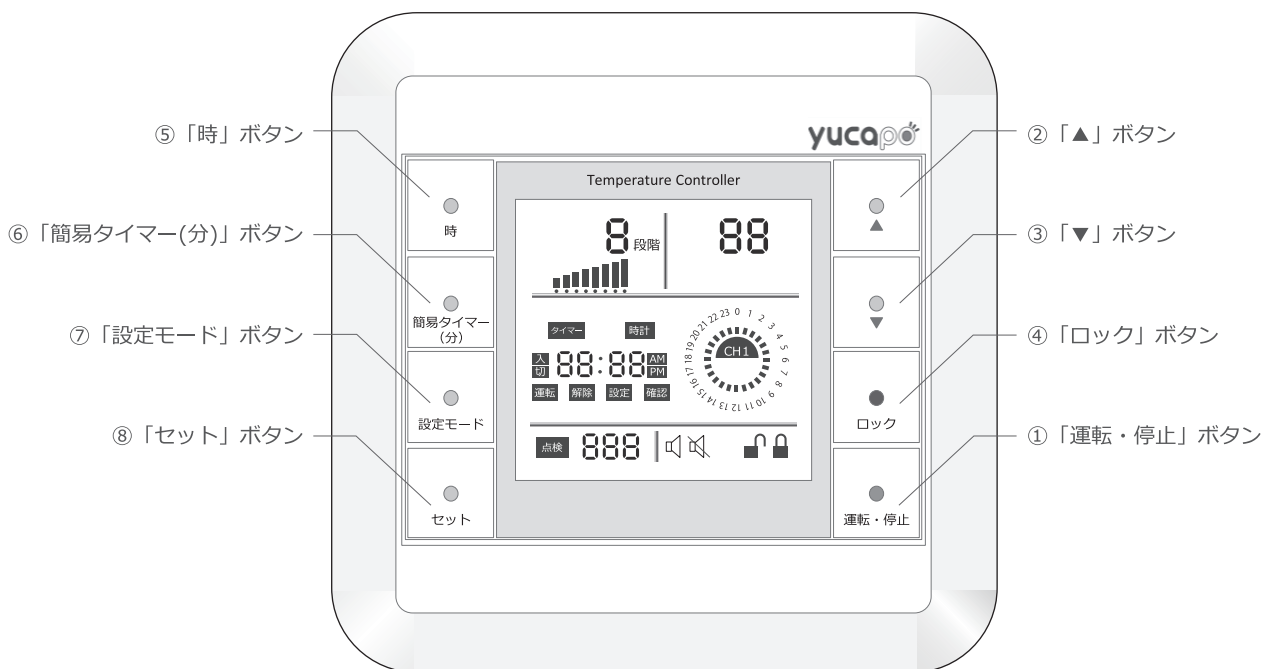


- ①「運転・停止」ボタン
電源をON・OFFします。
- ②「▲」ボタン
設定レベルを上げるときに使用します。
- ③「▼」ボタン
設定レベルを下げるときに使用します。
- ④「ロック」ボタン
スイッチをロックするときを使用します。3秒長押しでロックされ、再度3秒長押しすると解除ができます。
- ⑤「時」ボタン
現在時刻や予約タイマーの時間を合わせる際には【時】を進みます。
- ⑥「簡易タイマー・分」ボタン
通常には押すごとに30分単位にして8時間までOFFタイマーを設定できます。
(電源OFFの10秒前にブザーが鳴って予告)
現在時刻や予約タイマーの時間を合わせる際には【分】を進みます。
- ⑦「設定モード」ボタン
スイッチを押すごとに時計、予約タイマーの運転、解除、設定、確認順にモードが選択できます。
- ⑧「セット」ボタン
設定モードからの設定内容を確定します。

- 床暖房の運転に必要な設定値は記憶されますので、一度設定すれば毎日の運転は「運転・停止」ボタンをタッチするだけです。
- 設定温度レベルの変更は、本製品表面のスイッチにより簡単に設定できます。
通常の表示はヒーター温度レベルもしくは通電率の動作段階を表示し、本製品のスイッチ操作により各設定値を設定できます。

(2) ディスプレイ表示について

中央の液晶ディスプレイは主に下図の状態を表示しています。

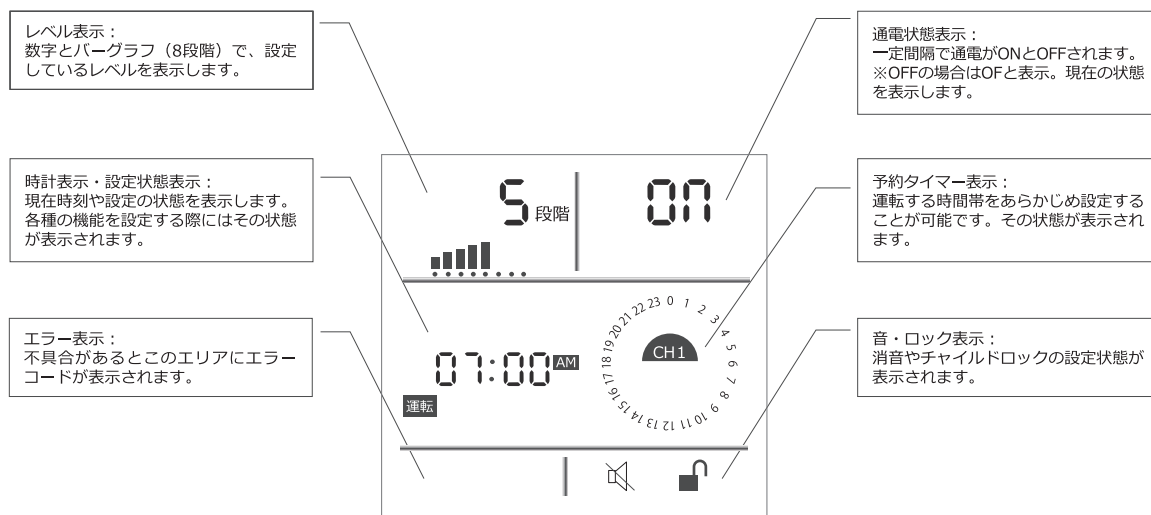


上図はレベル5で通常運転している状態を表示しています。

[2] 操作方法

(1) 時刻を設定する


初めてご使用するとき、長時間使用していなかったとき（長時間ブレーカーを切っていたとき）は、時刻の設定をしてください。

- ① 「運転・停止」 ボタンに触れて電源を入れます。
- ② 「設定モード」 ボタンを4回押して、「時計」設定モードにします。
- ③ 「時」 ボタンで時間を設定します。
- ④ 「簡易タイマー（分）」 ボタンで分を設定します。
※12時間表示です。時刻の右に「AM」「PM」が表示されます。
- ⑤ 時間・分を設定後、時刻表示は点滅していますが3秒程度で確定して 点灯になります。

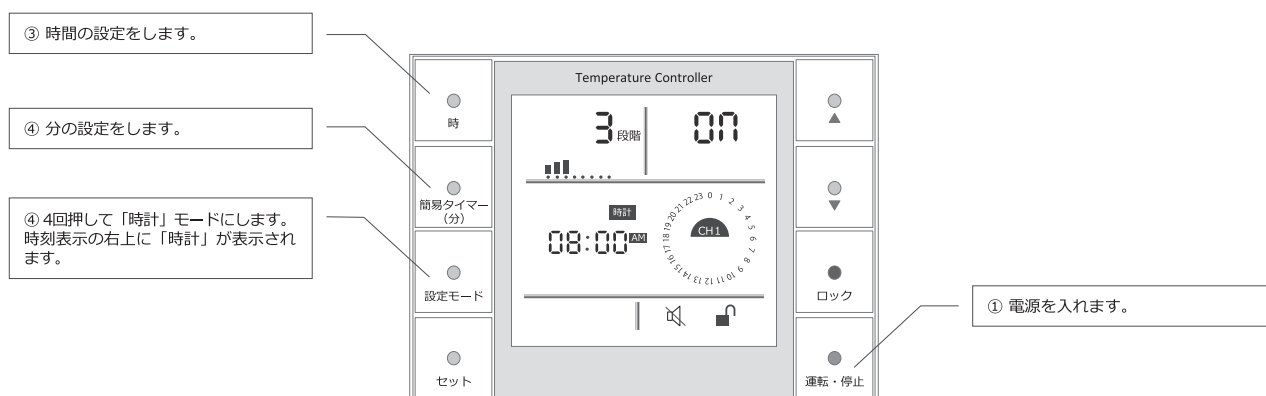

(2) レベルを設定する

「▲」ボタンと「▼」ボタンでレベルを上げ下げします。レベルを高くすると“より暖かく”、レベルを低くすると“より寒く”なります（出力が弱まる）。

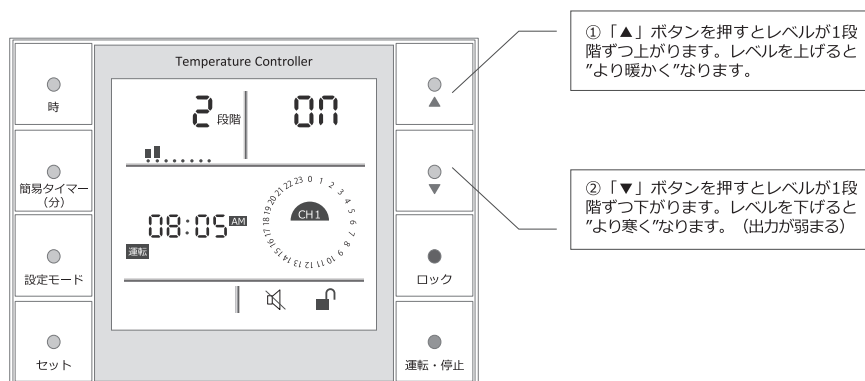


上図は4ページの時刻設定の際のレベル3から、「▼」ボタンを1回押してレベル2に下げた状態です。通電状態表示がONと表示されていますが、床暖房への出力（通電）が遮断されている状態です。この表示はONとOFを繰り返すたびに変わります。

レベル5以上で稼働させた場合は、安全措置のため90分を経過すると自動的にレベル2に設定が変更されます。

(3) 簡易タイマーの設定

電源が自動的に切れるまでの時間を設定することが出来ます。

通常運転から「簡易タイマー（分）」ボタンを押すと、1回押すたびに電源が切れるまでの残り時間が30分単位で増えていきます。最大8時間まで設定が可能です。

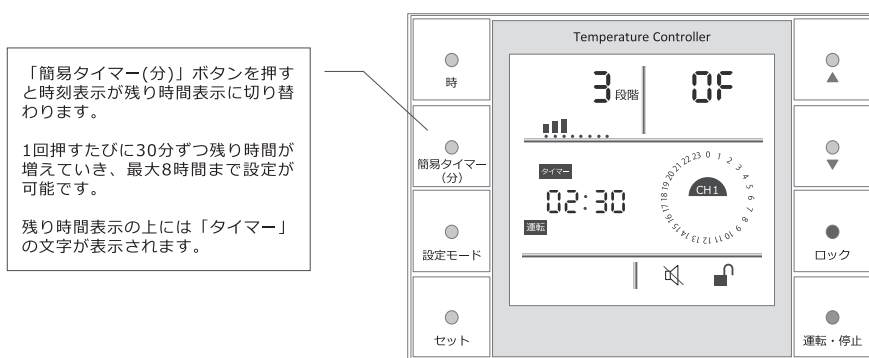

上の図は2時間30分後に電源が切れる設定をした状態です。

分単位で残り時間は減っていき、残り時間が無くなると電源が切れます。途中で簡易タイマー設定を解除したい場合は、「簡易タイマー（分）」ボタンを押して、08:00を超えると通常運転に戻ります（左上の「タイマー」の表示が無くなります）。電源を入れなおすことでも簡易タイマーはリセットされます。


また、簡易タイマーは予約タイマーより優先されますので、予約タイマー運転をしている時に簡易タイマー設定をすると、予約タイマーは一時的に解除されます。

(4) 予約タイマー運転の設定


予約タイマー運転は設定された時間帯だけ床暖房を稼働させる機能です。1日で5つの時間帯に設定が可能です。※電源が切れている状態から自動で電源が入るものではありません。電源が入っている状態で設定した時間帯だけ床暖房を稼働させる機能です。

設定されていない時間帯は、コントローラーの電源は入っていても床暖房は稼働せず「通電状態表示」は継続してOFFになります。

- ①「設定モード」ボタンを2回押して、「（予約タイマー）設定」モードにします。時刻表示の右下に「設定」が表示されます。
- ②次に「セット」ボタンを押します。時刻表示が「-- : --」に変化し、時刻表示の左に「入」が点滅します。
- ③「時」ボタンと「分」ボタンで床暖房が稼働し始める時間を設定します。

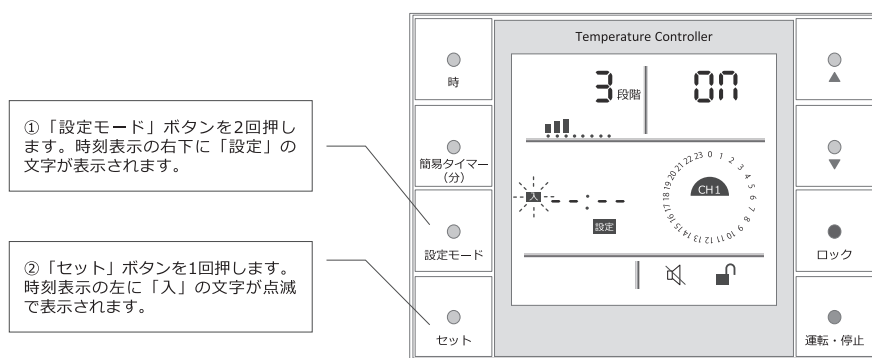


上の図は床暖房が稼働する時間を設定する前の状態です。

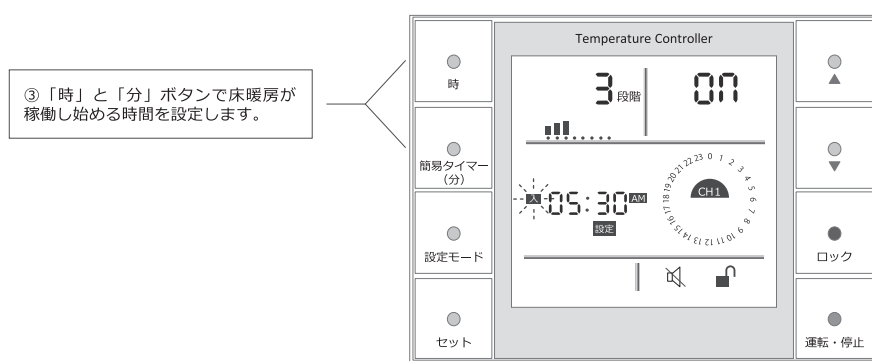


上の図は床暖房が稼働する時間を入力した状態です。朝5時30分から床暖房が稼働する設定です。

この後、「セット」ボタンを押すと稼働開始時間が確定して次のページの図の様に時刻表示が「-- : --」と変わり、時刻表示の左に「切」が点滅表示されて床暖房の稼働が終了する時間設定に進みます。

- ④ 「セット」 ボタンを押して稼働開始時間を確定すると、再び時刻表示が「-- : --」に変化して、時刻表示の左に「切」が点滅します。床暖房の稼働を終了する時間設定に進みます。
- ⑤ 「時」と「分」ボタンで床暖房が稼働し始める時間を設定します。

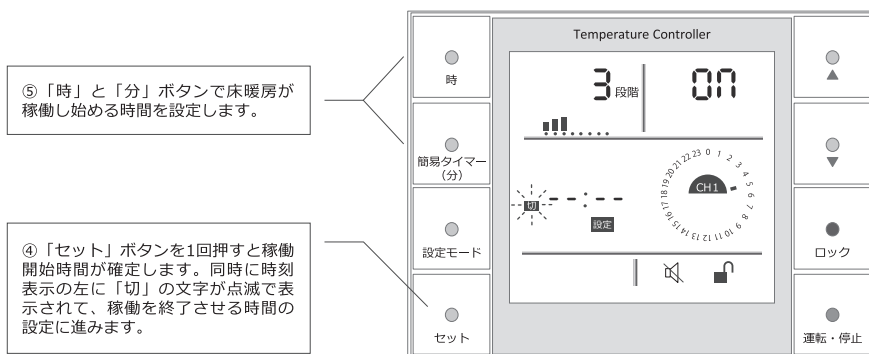


上の図は床暖房が稼働する時間が確定して、稼働を終了する時間を設定する直前の状態です。

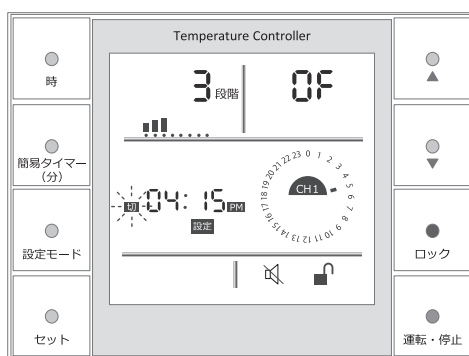

上の図は稼働を終了する時間を入力した状態です。この後で、「セット」ボタンで稼働終了時間を確定します。

- ⑥ 「セット」 ボタンを1回押して稼働を終了する時間を確定します。

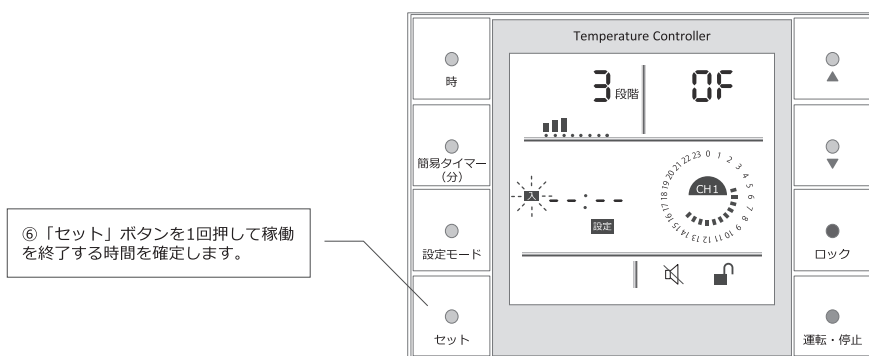


上の図は稼働を終了する時間が確定して、次の稼働時間帯の設定ができるようになっている状態です。予約タイマー表示エリアには稼働する時間帯がグラフで表示されます。

次の時間帯を設定する場合は①～⑥を繰り返します。最大5つの時間帯の予約タイマー運転を設定できます。ここではこの時間帯だけで終了させます。

⑦もう一度「セット」ボタンを押すと、「--:--」が点滅して予約タイマー設定が終了します。


すぐに予約タイマー運転に切り替わります。時刻が予約タイマー運転の時間帯の場合は通常運転で稼働してONとOFを繰り返します。時刻が予約タイマー運転の時間帯以外の場合は、OF表示となり稼働はしません。時刻の左には「切」が表示されます。

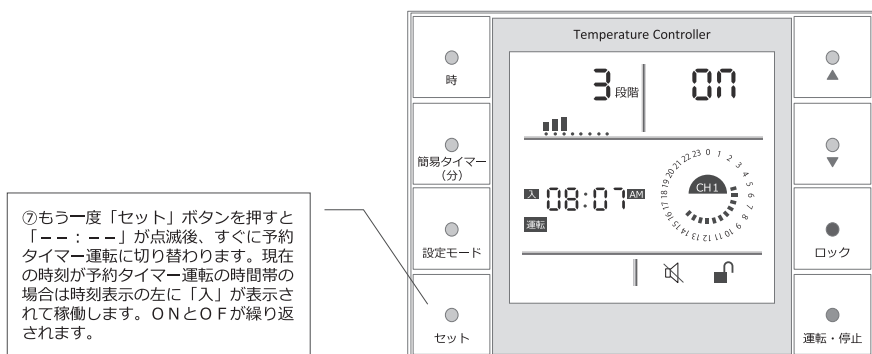

上の図は予約タイマー時間帯でのディスプレイ表示です。ONとOFが切り替わりながら稼働します。予約タイマーはコントローラーの電源が入っている状態でしか機能しません。電源が切れた状態が予約タイマー稼働開始時間に電源が自動で入るものではありません。

下の図は予約タイマー時間帯以外のため稼働していない状態です。

予約タイマーはAM5:30～PM4:15で設定しました。下図はPM10:06(22:06)で時間帯以外ですので、時刻表示の左には「切」が表示されて、通電状態表示がOFになります。

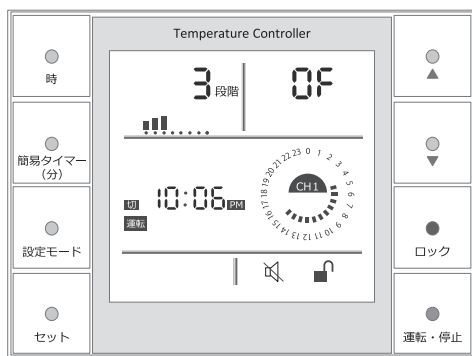

<ご注意>

yucapoは熱こもりや低温やけどを防止するために、レベル5以上で90分以上稼働させると自動的にレベル2に設定変更されます。予約タイマー運転でも同様の機能が働きます。起床時の暖かさを確保するためには就寝前にレベル4へ設定する方法があります。また、自動でレベル2に変更された設定は、手動で変更が可能です。熱こもりや低温やけどにご注意の上でお使いください。


(5) 予約タイマー運転の解除方法

解除には、一時解除と全解除の2つがあります。

- ・一時解除・・・設定した時間帯以外に運転したい場合に、一時的に予約タイマーを解除できます。
普段在住しない時間帯など、予約タイマー以外の時間帯に床暖房を使用したい場合に有効な機能です。
電源を入れなおすと、予約した時間帯は復旧します。
- ・全解除・・・設定した時間帯を完全に消去します。
生活の時間帯が変わったなどで、新たな時間帯を設定する場合には、全解除が必要になります。
一時解除とは異なり、電源を入れなおしても時間帯は復旧しません。

◆一時解除の方法


- ①「設定モード」ボタンを1回押して、「解除」モードにします。時刻表示の左下に「解除」が表示されます。
- ②次に「セット」ボタンを1回押すと、「予約タイマー表示」エリアの「CH-1」と時間帯表示が消えて一時的に予約タイマーが解除されます。通電表示エリアのONはONとOFFを繰り返すようになります。

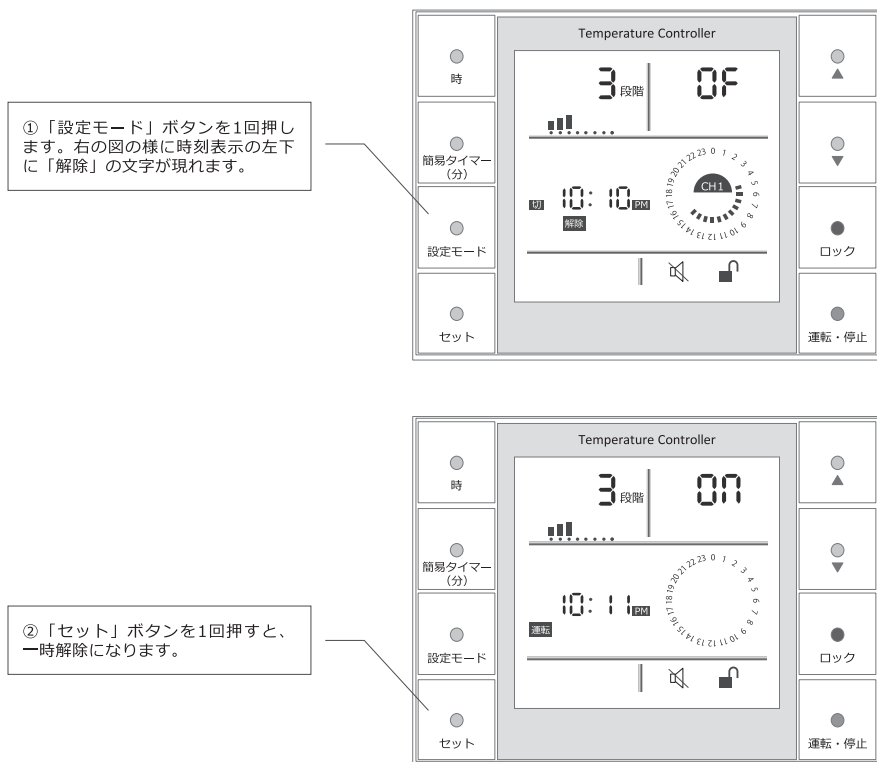


上の図は1時解除で稼働している場合の表示です。時刻表示の左下には「運転」の文字が表示されます。「通電表示エリア」はON・OFFを繰り返します。「予約タイマー表示エリア」は時間帯の表示とCH-1の表示が消えます。

◆全解除の方法

- ①「設定モード」ボタンを1回押して、「解除」モードにします。時刻表示の左下に「解除」が表示されます。
- ②次に「セット」ボタンを3秒間長く押してください。予約タイマーの設定はすべて消去されて、通常運転になります。通電表示エリアのOFはONとOFを繰り返すようになります。

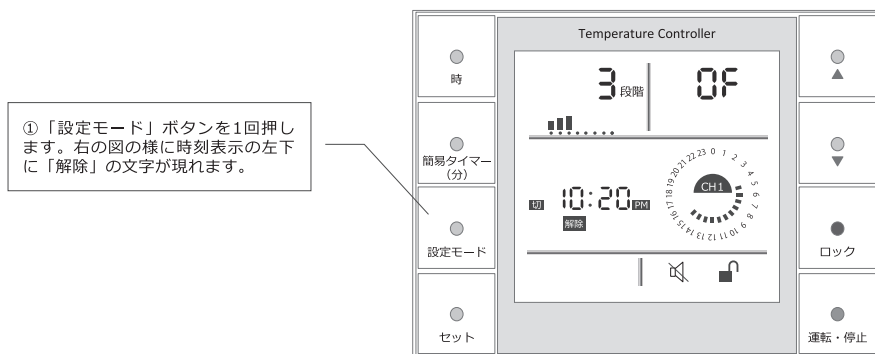

上の図は予約タイマー運転の時間帯以外で運転している場合を表しています。AM5:30～PM4:15で予約タイマー運転が設定されており、上図はPM10:20(22:20)で時間帯以外ですので、時刻表示の左には「切」が表示されています。通電表示エリアもOFが表示されています。

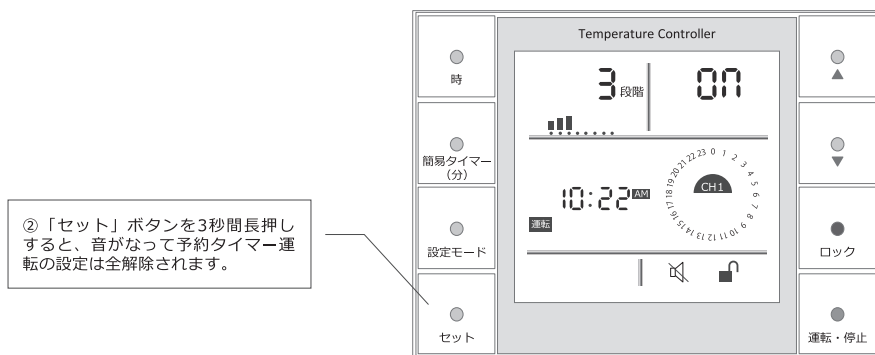

上の図は全解除して通常運転をしている場合の表示です。時刻表示の左下には「運転」の文字が表示されます。「通電表示エリア」はON・OFを繰り返します。「予約タイマー表示エリア」は時間帯の表示が消えますが、真ん中の「CH-1」は表示されます。(一時解除は「CH-1」が表示されません)



(6) 予約タイマーの時間帯の確認

予約タイマーは分単位で設定が可能ですが、ディスプレイには大まかな時間帯が表示されているだけです。予約タイマー運転で稼働させている場合は、「確認」モードで予約タイマーの時間帯の詳細確認ができます。

※予約タイマー運転を一時解除している場合は時間帯の確認はできません。

※予約タイマー運転で稼働させている場合は、時間帯以外でも確認ができます。


- ①「設定モード」ボタンを3回押して、「確認」モードにします。時刻表示の右下に「確認」が表示されます。
- ②次に「セット」ボタンを押します。予約運転の始まる時刻が表示され、時刻の左に「入」が点滅します。同時に「予約タイマー表示エリア」の予約運転の始まる時間が点滅します。
- ③もう一度「セット」ボタンを押すと、予約運転が終わる時刻が表示され、時刻の左に「切」が点滅します。同時に「予約タイマー表示エリア」の予約運転が終わる時刻が点滅します。複数の時間帯を設定している場合は、②・③を繰り返すことで予約した時間帯が確認できます。
- ④確認を終了したら「セット」ボタンを2回押してください。時刻表示が「--:--」の点滅に切り替わり、音が鳴った後で通常運転に戻ります。

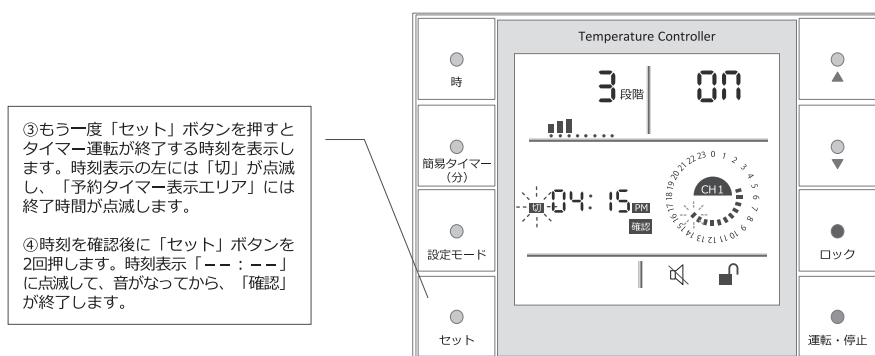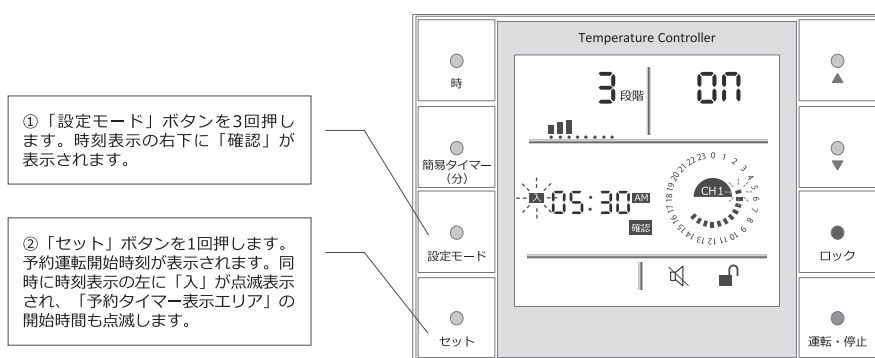

2回路用コントローラーの使用法

[1]コントローラー本体の説明

(1) 各ボタンについて

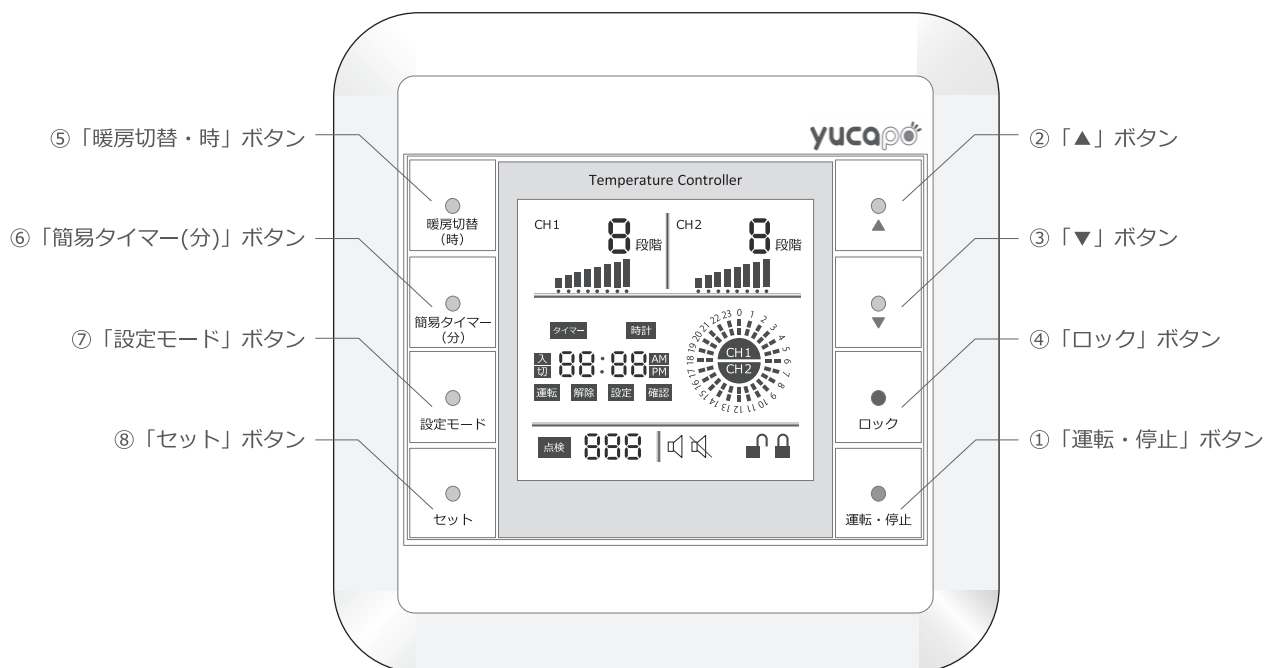


- ①「運転・停止」ボタン
電源をON・OFFします。
 - ②「▲」ボタン
設定レベルを上げるときに使用します。
 - ③「▼」ボタン
設定レベルを下げるときに使用します。
 - ④「ロック」ボタン
スイッチをロックするときに使います。3秒長押しでロックされ、再度3秒長押しすると解除ができます。
 - ⑤「暖房切替・時」ボタン
CH-1とCH-2の切り替えに使用します。現在時刻や予約タイマーの時間を合わせるときには【時】を進みます。
 - ⑥「簡易タイマー・分」ボタン
通常には押すごとに30分単位にして8時間までOFFタイマーを設定できます。
(電源OFFの10秒前にブザーが鳴って予告)
現在時刻や予約タイマーの時間を合わせるときには【分】を進みます。
 - ⑦「設定モード」ボタン
スイッチを押すごとに時計、予約タイマーの運転、解除、設定、確認順にモードが選択できます。
 - ⑧「セット」ボタン
設定モードからの設定内容を確定します。
- ※「暖房切替・時ボタン」以外は1回路用コントローラーと共通のボタンです。

- 床暖房の運転に必要な設定値は記憶されますので、一度設定すれば毎日の運転は「運転・停止」ボタンをタッチするだけです。
- 設定温度レベルの変更は、本製品表面のスイッチにより簡単に設定できます。
通常の表示はヒーター温度レベルもしくは通電率の動作段階を表示し、本製品のスイッチ操作により各設定値を設定できます。

(2) ディスプレイ表示について

中央の液晶ディスプレイは主に下図の状態を表示しています。

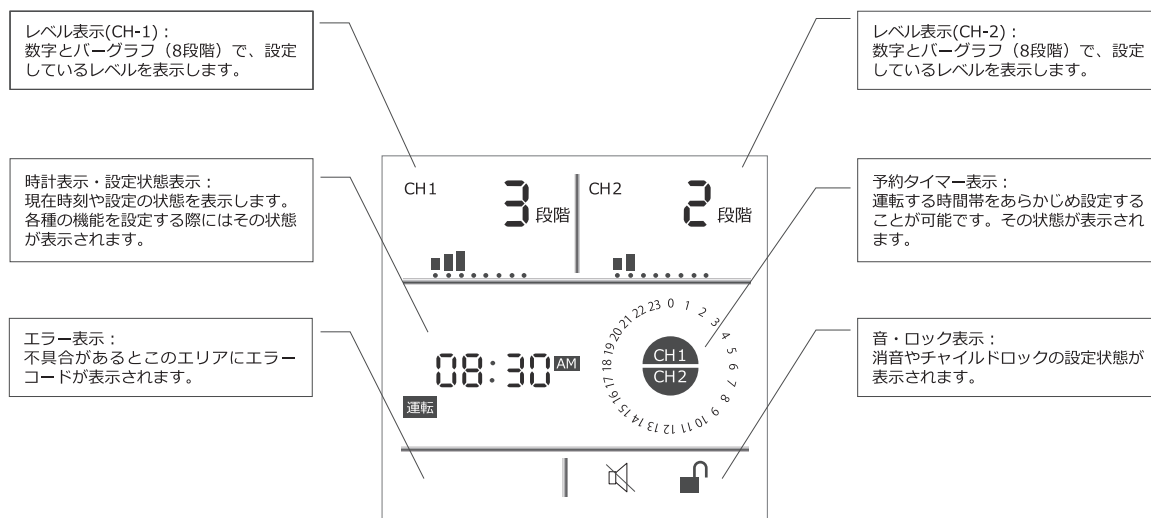

上図はCH-1をレベル3で、CH-2をレベル2で通常運転している状態を表示しています。

[2] 操作方法

(1) 時刻を設定する

初めてご使用するとき、長時間使用していなかったとき(長時間ブレーカーを切っていたとき)は、時刻の設定をしてください。

設定方法は1回路用コントローラーと同じです。4ページをお読みください。

(2) 暖房切替え

2回路用コントローラーはCH-1(1チャンネル)とCH-2(2チャンネル)を別々のレベルに設定したり、別々の予約タイマー運転を行うことが可能です(独立暖房)。1チャンネルと2チャンネルを同じレベル設定にしたり同じ予約タイマー運転を行うことも当然できます(同時暖房)。

①独立暖房と同時暖房の切り替え

「暖房切替・切」ボタンを3秒以上長く押す。


- ・3秒間長押しの際に独立暖房と同時暖房が切り替わります。
- ・初期設定では同時暖房になっています。

1チャンネルだけを稼働させたり、2チャンネルだけを稼働させることも可能です。

②チャンネルの切り替え

「暖房切替・切」ボタンを押すたびに、1チャンネルのみ→2チャンネルのみ→1チャンネルと2チャンネルの両方に切り替わります。

- ・独立暖房のときは1チャンネルと2チャンネルは異なるレベルや予約タイマー設定が可能です。
- ・同時暖房のときは1チャンネルと2チャンネルは常に同じレベルで予約タイマーも同一になります。
- ・表示されているチャンネルだけが稼働します。
- ・独立暖房で稼働させているときは、表示されているチャンネルで設定が反映されます。同時暖房で稼働しているときは、表示されていないチャンネルにも設定は反映されます。

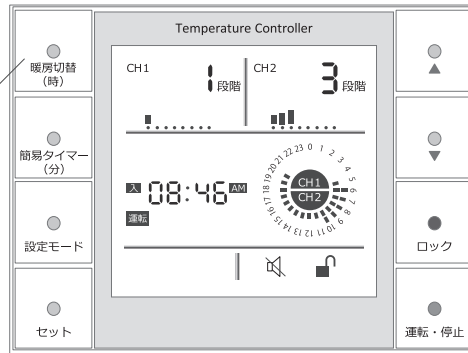

左図は独立暖房で、1チャンネルをレベル1で予約タイマーを5時から20時（夜8時）まで設定、2チャンネルはレベル3で予約タイマーを6時から10時まで設定して稼働させている状態です。

①独立暖房と同時暖房の切り替え

「暖房切替・時」ボタンを3秒間長押しする度に、独立暖房と同時暖房が切り替わります。

- ・独立暖房では1チャンネルと2チャンネルで別々のレベル設定、予約タイマー設定が可能になります。
- ・同時暖房では1チャンネルと2チャンネルのレベル設定・予約タイマー設定は同一になります。


②チャンネルの切り替え

「暖房切替・時」ボタンを1回押すごとに、1チャンネルのみ→2チャンネルのみ→1チャンネルと2チャンネルの両方に切り替わります。

- ・表示されているチャンネルだけが稼働します。
- ・独立暖房で稼働しているときは表示されているチャンネルだけに設定が反映されます。同時暖房で稼働しているときはどちらか一方の設定が、もう一方のチャンネルに反映されます。

(3) レベルを設定する

「▲」ボタンと「▼」ボタンでレベルを上げ下げします。レベルを高くすると“より暖かく”、レベルを低くすると“より寒く”なります。（出力が弱まる）

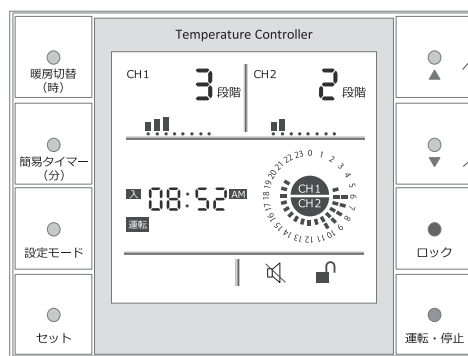

①「▲」ボタンを押すとレベルが1段階ずつ上がります。レベルを上げると“より暖かく”なります。

②「▼」ボタンを押すとレベルが1段階ずつ下がります。レベルを下げると“より寒く”なります。（出力が弱まる）

左図は上の図の状態から、1チャンネルのレベルを1から3に上げて、2チャンネルのレベルを3から2に下げた状態を表しています。

同時暖房で稼働させている場合は「▲」ボタンと「▼」ボタンで設定したレベルは1チャンネル・2チャンネルの両方に反映されます。


独立暖房で稼働させている場合は、レベル表示エリアに表示しているチャンネルのみにレベル設定が反映されます。独立暖房で1チャンネル・2チャンネルの両方を稼働させているときに「▲」や「▼」ボタンに触れると、先に1チャンネルの設定に自動的に切り替わります。その後に「暖房切替・時」ボタンで2チャンネルのレベル表示をしてから2チャンネルのレベル設定が可能となります。

1回路用コントローラーの通電状態はレベル数字の下の棒グラフとON・OF表示で表しますが、2回路用コントローラーの場合はレベル数字の下の棒グラフだけになります。通電状態では棒グラフが非表示の状態からレベル数字まで増えながら、通電状態を表します。

(4) 簡易タイマーの設定

電源が自動的に切れるまでの時間を設定することが出来ます。設定方法は1回路用コントローラーと共通ですので、5ページをお読みください。

簡易タイマーは、独立運転も同時運転でも同じように機能します。また、1チャンネルだけでの稼働、2チャンネルだけでの稼働、両方のチャンネルでの稼働の区別なく、電源が切れるまでの時間を設定できる機能です。

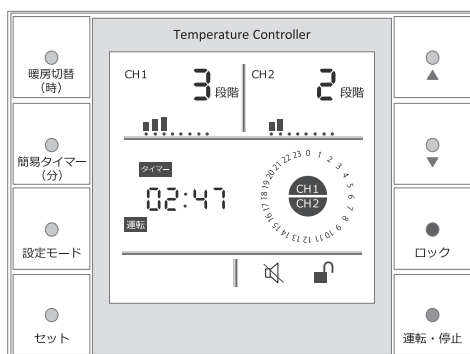

左図は独立暖房運転で簡易タイマーを設定しており、残り2時間47分で電源が切れる状態を表しています。

予約タイマーを設定していたとしても、簡易タイマーが優先されて予約タイマーの表示はなくなります。予約タイマーは自動で一時解除されます。

(5) 予約タイマー運転の設定

(6) 予約タイマー運転の解除方法

(7) 予約タイマーの時間帯の確認


同時暖房運転をしている場合は全てが1回路用コントローラーと同じ設定・解除・確認方法です。

◆独立暖房運転の場合は下記をご確認ください。

- ・設定、解除、時間帯の確認すべてが、各々のチャンネル個別に行えます。
設定したいチャンネル、解除したいチャンネルを表示して設定および解除を行ってください。
時間帯の確認は、確認したいチャンネルを表示させることで可能になります。
- ・独立暖房でどちらかのチャンネルのみ予約タイマー運転を解除する場合は、解除したいチャンネルのみをディスプレイに表示させて解除設定をしてください。両方のチャンネルを表示させていると、両方の予約タイマーが解除されます。
- ・一時解除については、1チャンネル・2チャンネルの両方に適用されます。
また、1回路コントローラー同様に、予約タイマー運転はコントローラーの電源が入っている状態で機能します。コントローラーの電源が切れている状態で予約タイマー運転開始時間に電源が自動で入るものではありません。


<ご注意>

yucapoは熱こもりや低温やけどを防止するために、レベル5以上で90分間以上稼働させると自動的にレベル2に設定変更されます。予約タイマー運転でも同様の機能が働きます。起床時の暖かさを確保するためには就寝前にレベル4に設定する方法があります。また、自動でレベル2に変更された設定は、手動で変更が可能です。熱こもりや低温やけどにご注意の上でお使いください。

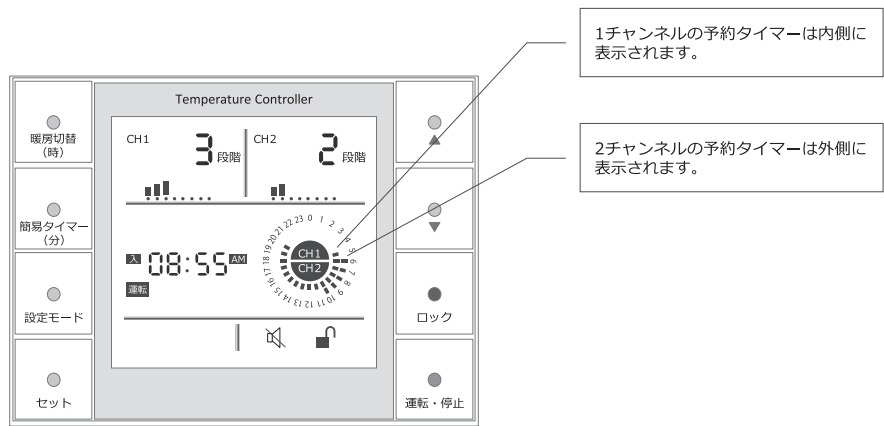


ロック機能

(1) ロックの設定

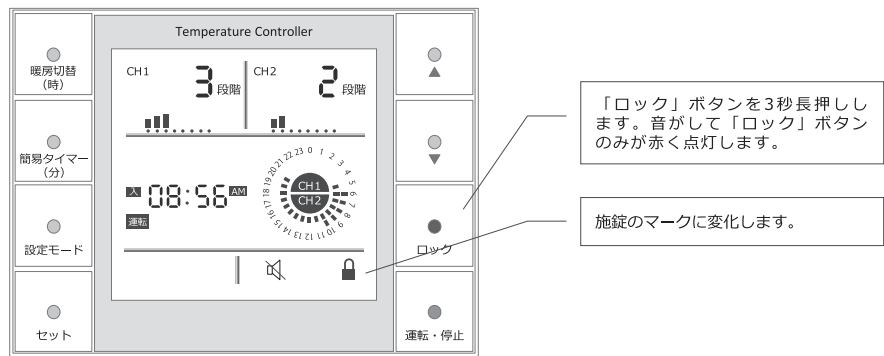

施錠マークで「ロック」されたことがわかります。「ロック」ボタン以外のボタンはすべてロックされます。

(2) ロックの解除

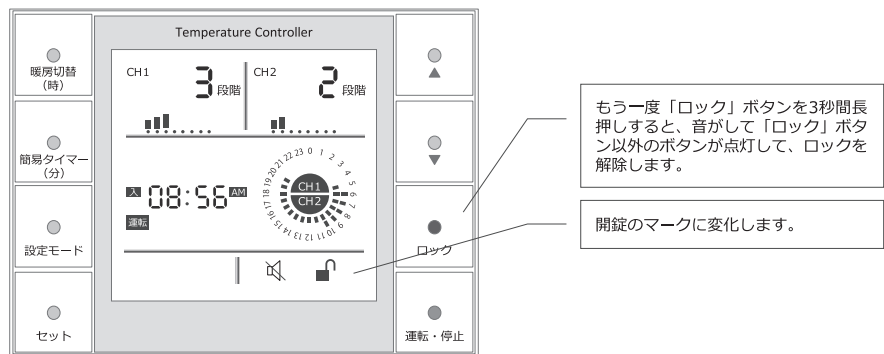

その他機能

[1]自動レベルダウン機能

レベル5以上で90分間稼働させた場合、自動的にレベル2に設定が下がります。低温やけどや熱こもりなどを防止するための機能です。



自動でレベル2に変更された設定は、手動で変更が可能です。熱こもりや低温やけどにご注意の上でお使いください。

[2]消し忘れ防止機能

連続して稼働させた場合、8時間以上経過すると自動的に電源が切れます。


※北海道電力の「ホットタイム22ロング」「eタイム3」の利用を考えて、北海道で使用する場合はこの機能は使えなくなっております。

故障かな?と思ったら

[1]コントローラーのエラー表示

「ピー、ピー、…」と音が鳴ってディスプレイに「点検」の文字が表示され、その隣にエラーコードというものが表示される場合があります。表示をメモして電源をお切りになり、速やかに施工店・販売店・メーカーにお問い合わせください。事故を防ぐための予防機能としてのエラー表示です。電源をお切りいただければすぐに事故が起きるなどの心配はございませんのでご安心ください。

※電源を切ると「ピー、ピー、…」の音はしなくなります。

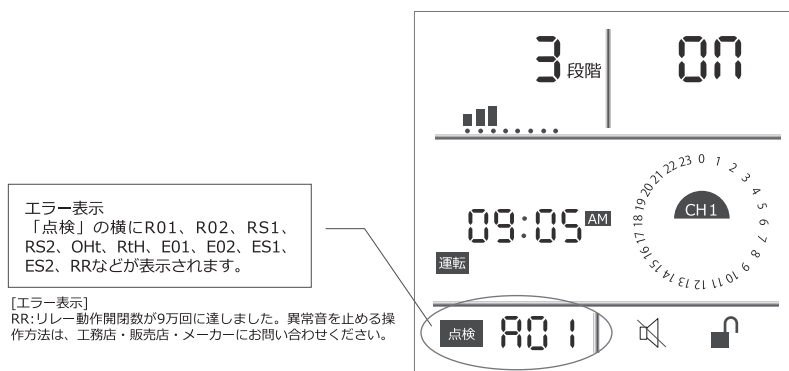

[2]エラー表示以外の不具合

エラー表示以外で「故障かな？」と思ったら、まずは電源を切ったうえで下表をお読みください。その上で、解決に至らない場合は、速やかに施工店・販売店・メーカーにお問い合わせください。

状態	想定される原因	処置方法
ボタン操作が利かない	停電	停電が復旧されるまでお待ち下さい
	ブレーカーがOFF	ブレーカーをONにしましょう
	ロック機能	ロックを解除しましょう（16ページ）
	上記以外	施工業者にお問い合わせください
知らないうちに止まった	タイマー設定	簡易タイマーが設定されていた可能性があります。再度電源を入れて同じ状態にならないければ問題ありません
	通常運転	8時間連続運転されると止まります。電源を入れ直して下さい
	上記以外	再度電源を入れて同じ状態になる場合は、施工業者にお問い合わせください
暖まりすぎる	レベル調整	レベルが高くなっていませんか。通常は4程度までの使用で充分暖まります。それ以上のレベルの場合は下げてお使いください
	その他	レベル1でも暖まりすぎると感じる場合はブレーカーを切り、施工業者にお問い合わせください
暖まらない	タイマー設定	予約タイマー設定で稼働するように設定されていない時間帯は床暖房が稼働しておりません。この場合は時刻表示の左に「切」の表示があります。予約タイマーの設定を変更するか、一時解除をしてください(予約タイマーの設定は6～11ページ及び15ページをお読み下さい)
	室内環境・季節	窓の開けっ放し、旅行などの長期間未使用のあとの帰宅直後、厳寒期などは、暖まるまで時間がかかる場合もあります
	温度にムラがある	yucapoの本体同士には5～6cm程度暖まらない部分ができます。床材を施工する際の釘・接着剤を使うためです。本体の間の5～6cm程度の温度ムラに関しては不具合ではございません
	その他	電源を入れてから20～30分以上経過してもまったく暖まらない場合はブレーカーを切り、施工業者へお問い合わせください

保証について

この取扱説明書とは別に保証書が発行されます。保証書は施工業者を通してご使用になられる方にお渡しいたします。保証書が発行されていない場合は施工業者にお問い合わせください。

仕様

[1]yucapo本体

サイズ（幅×厚×長さ）	電圧	消費電力（定格）	用途
276mm×0.6mm以下×フリー	AC200V (50/60Hz)	220(W)/㎡(±10%) ※施工面積換算で200(W)/㎡(±10%)	床暖房用

[2]コントローラー

区分	項目	yucapo 1回路用 コントローラ	yucapo 2回路用 コントローラ	
定 格	定格入力電圧	100VAC~600VAC		
	周 波 数	50Hz・60Hz		
	駆 動 方 式	電子式		
	消 費 電 力	約2.76W(DC12V、230mA)		
	負 荷	回 路 数	1回路	2回路
容 量 出力電圧		CH:12A(抵抗性負荷)	CH1:12A、CH2:12A(抵抗性負荷)	
		100VAC~200VAC(入力電圧と同一)		
表示画面	ディスプレイ	2色LCD		
精 密 度	時 間 精 密 度	週間最大偏差：±1分(0~30℃)		
	温 度 精 密 度	±1℃：30秒当たり1℃変化条件(dey ay opti on:20秒)		
	接 点 方 式	リレー(OMRON:G5AC-1A-E)、両切り方式、8分周期		
	接 点 定 格 容 量	15A/125VAC、10A/250VAC(抵抗性負荷)/回路当たり		
	期 待 寿 命 (電 気 的)	10万回以上、15A/125VAC、10A/250VAC/回路当たり		
機 能 (性 能)	安 全 装 置	過熱防止センサー (コントローラ内部)	コントローラ内部の温度上昇を点検して80℃になると電源は遮断されてアラームが鳴る。(手動復帰でOFF/ONします。)	
		リレー開閉数の確認	長時間リレーON・OFFによる寿命を確認(10万回)して交換可能。	
		リレー加熱温度 ヒューズ	リレー~高温(1115℃)が発生するとヒューズが切れて加熱保護。 【RtH】の表示とともにアラームでお知らせします。	
		リレーOPEN ショート	過電圧、過電流などによってリレーの接点がOPEN、またはショートされると【RO】【RS】の表示とともにアラームでお知らせします。	
		自動レベルダウン	レベル5以上で90分以上継続使用すると自動的にレベル2に設定変更されます。	
		切り忘れ防止	連続8時間継続して使用した場合は自動で電源が切れます。 北海道用は、初期設定で解除しています。	
		コントローラ寿命 お知らせ機能	リレーの開閉数が9万回に達するとお知らせ(RR)アラームがなります。	
	タイマー	予 約 回 数	最大5回/1日(1回：ON/OFFを1周期にする。)	
		時 間 設 定 単 位	1分	
	ON・OFF	簡 易 タ イ マ ー	30分単位にして8時間まで設定可能。	
時 間 周 期 に よ っ て		設定した時間周期によりON/OFFされます。(1~60分調整)		
そ の 他	外 部 ケ ー ス	ABS VH810 UL94 V-O(難燃性)		
	重 さ	330g		
	寸 法	116(W)×120 (H)×25(D：埋設部分)		
	大 気 温 度 ・ 湿 度 (使 用 条 件)	-10℃~50℃、35℃のときに85%以下		



株式会社 **キムラ**

<https://www.kimuranet.jp>

本 社 TEL011-741-4311 FAX011-742-4714
〒060-8576 北海道札幌市東区北6条東4丁目1-7デ・アウネさっぽろ6F
マーケティング部 TEL048-666-0731 FAX048-666-0866
〒331-0821 埼玉県さいたま市北区別所町64番地11

営 業 所
釧路・旭川・帯広・函館・仙台・郡山・関東・東京・松本・神奈川・名古屋・大阪・福岡

