

自然素材のプライベートブランド

Skog
スコグ

カフェスタイルシリーズ

Cafe Style Series

Fromageーフロマージュー / Amandeーアマンドー

〈洗面化粧台・手洗い器〉

取扱説明書

目次

1. 安全上のご注意	1
2. 特にご注意いただきたいこと	2
ワークトップ、ボウルまわり《タイル》	2
フロアーユニット《扉》	2
引き出し	4
キャビネット	5
棚板	5
3. 故障・修理について	6
4. お手入れ方法	6
5. アフターサービスについて	6
6. 保証書	7

①安全上のご注意

《安全にお使いいただくために、必ずお守りください》

■ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損傷を未然に防止するためのものです。

■注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

警 告


取り扱いを誤った場合に、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注 意

取り扱いを誤った場合に、人が損害を負う可能性および物的損害のみが想定される内容を示しています。


警 告

- 電源コンセントの表示容量を超える電気器具は絶対に使わないでください。
発熱によって、火災の原因になることがあります。

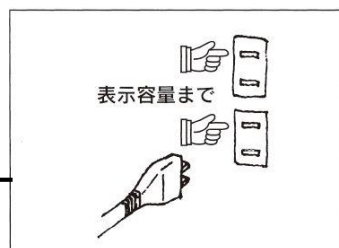


注 意


- 扉が傾いたり、ガタついているときは、蝶番の木ネジを締め直してください。
扉が落ちてケガをする恐れがあります。蝶番の直し方は3ページをご覧ください。扉がガタつくと、蝶番の寿命が著しく縮まります。

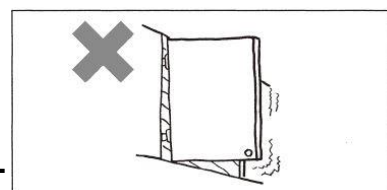

- 扉や取っ手にぶらさがったり、扉を大きく開けすぎないでください。扉や取っ手がはずれて、ケガをする恐れがあります。

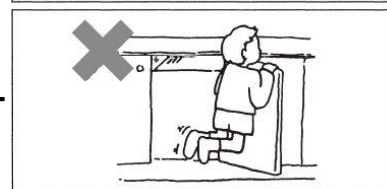

- 混合水栓を使用するときは必ず水を先に出してください。水栓および熱湯でヤケドをする恐れがあります。特に小さなお子さまにご注意ください。

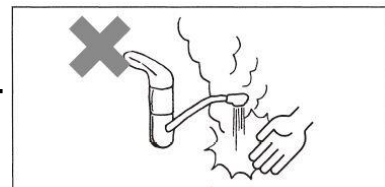


- キャビネットや棚板の最大積載荷重を守ってください。また、一ヶ所に集中しないように平均して載せてください。棚板が破損し、ケガをする恐れがあります。重いものや倒れやすいものは、下に置くように心がけてください。

棚板 1枚につき15kg以下

引き出し(スチール製)15kg以下

引き出し(樹脂一体成形)5kg以下

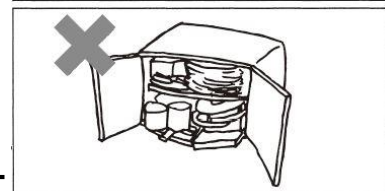




②特にご注意ください

《安全にお使いいただくために、必ずお守りください》

ワークトップ・ボウルまわり 《タイル》

使用上のご注意


- 塩分、油脂分、酸(硫酸、塩酸系剤)、漂白剤、硫黄分(温泉水)などは腐食・退色などの大きな原因となります。中性洗剤で洗い落とし、布などで水気をふき取ってください。
- ヘアピンなどを濡れた状態で放置しますと、数時間で赤サビ(もらいサビ)が発生します。濡れた鉄製品を長時間放置しないでください。
- 特に新築、改修後は水道管内の鉄粉、鉄分が多いため、よく洗い流してください。
- 硬い物や重い物を落とすなど、衝撃を与えないでください。表面が傷ついたり、タイルが割れる原因になります。

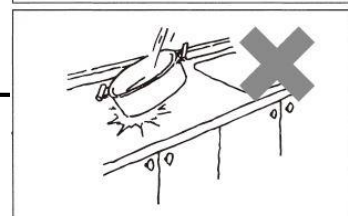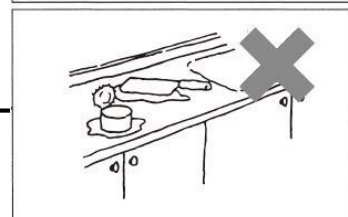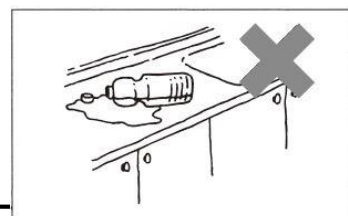

フロアーユニット 《扉》

使用上のご注意

- 扉や引き出しに乗ったり、ぶら下がったりしないでください。蝶番やレールが破損し、扉や引き出しが落下してケガをする恐れがあります。特にお子さまにご注意ください。
- 扉やキャビネットに水滴が付着したままになっていると、木部の腐食や変形、塗装の変色やはがれなどの原因となります。早めに乾いた布でふき取ってください。

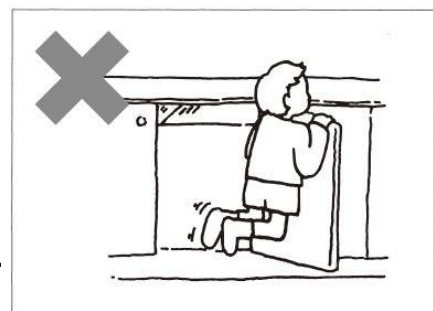

ご使用方法

●扉の調整方法(クリップヒンジの場合)【図①】

1. 扉の取り外し、取り付け方法

レバーに指をかけ手前に引きおこすとはずれません。取り外す際は扉が落下しないようしっかり持ってはずしてください。取付ける際は手前からかけて、レバー部分を座金に押し込んでください。完全に取付けられると「カチッ」と音がします。

2. 扉の建付け調整方法

- a. 奥行方向の扉の浮きがある場合は奥行方向調整ネジ①をゆるめてスライドさせ、しっかりネジを締め付けてください(出た分だけ対角線の角が引っ込みます)。
 - b. 上下方向のズレが大きい場合は高さ方向調整ネジ②を上下の蝶番(扉1枚分)とも、ゆるめてスライドさせてください。
終わりましたらしっかりネジを締め付けてください。
最後に間口方向調整ネジ③にて微調整をしてください。
3. 調整後も木材の伸縮等で建付けのズレが生じますので、その都度、調整してください。

クリップヒンジ




引き出し

使用上のご注意

- 引き出しをはずすときは、収納物を出してからはずしてください。
予想以上に重く、落下してケガをする恐れがあります。
- 引き出しを開けた状態で、手前側に無理な力をかけないでください。
引き出しが破損する原因となります。
- 引き出しには絶対乗らないでください。
落下しケガをする危険があります。

●引き出し扉の調整方法(スチール製引出) - - - - -

1. 引き出しをはずしてください。(引き出しの外し方参照)
2. サイドカバーをひき、はずしてください。
3. 間口方向調整。
4. 高さ方向調整。※ネジをはずしてしまわないよう注意してください。
5. 傾き調整。(ギャラリパイプ仕様扉のみ)

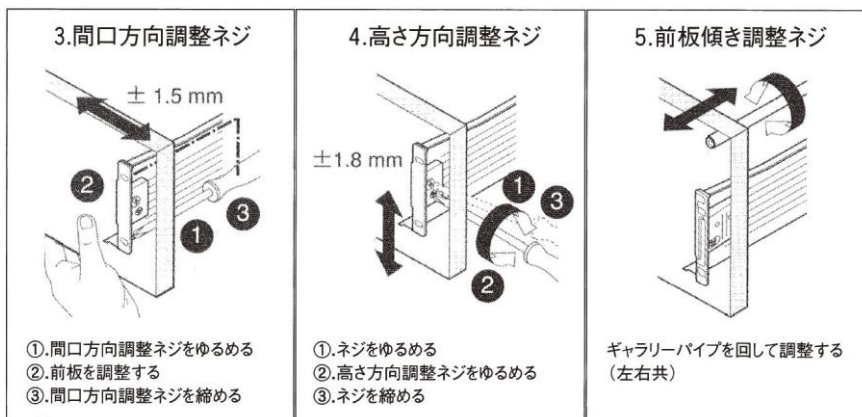

●引き出しのはずし方(スチール製引出) - - - - -

- ①引き出しを止まるところまで引き出します。
- ②引き出しを上を持ち上げながら引いてください。




●引き出しの調整方法(台輪引出) — — — — —

高さ方向、傾き方向の調整はスチール製引出と同じです。

①. 間口方向調整

1. 間口方向調整ネジをゆるめます(4カ所)
2. 扉を調整しネジを締めます。

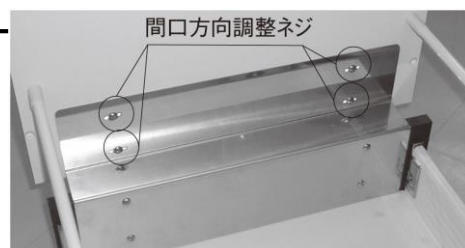

●引き出しのはずし方(台輪引出)

スチール製引出と同じです。

キャビネット

使用上のご注意


- キャビネットや棚板の最大積載荷重を守ってください。また、一ヶ所に集中しないように平均して載せてください。棚板が破損し、ケガをする恐れがあります。重いものや倒れやすいものは、下に置くように心がけてください。

棚板1枚につき15kg以下

引き出し(スチール製)15kg以下

引き出し(樹脂一体成形)5kg以下

- キャビネット内は湿気が多く、カビや変色の原因となりますので、ときどき手入れをし、換気をしてください。

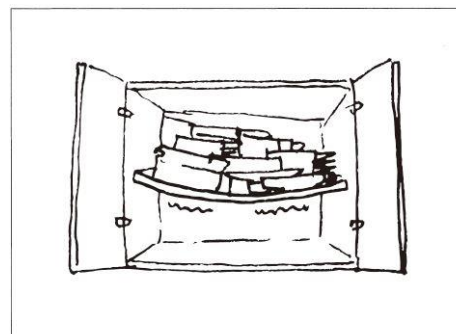

棚板

使用上のご注意

- キャビネットの取付穴に棚受ダボを根元迄しっかり入れてください。棚板をしっかりと棚受ダボに載せてください。収納物や棚板が落下する危険があります。


使用上のご注意

●棚板の取付方法(棚板止め併用棚受ダボ) — — — — —

- ①. 棚受ダボを取付穴にしっかり入れてください。
- ②. 棚板を載せて棚受ダボのピンが棚受裏側の固定穴にしっかり入っているのを確認してください。
- ③. 棚板止めを取付穴にしっかり入れてください。(棚板のはね上げ防止のため)

●棚板の取りはずし方法(棚板止め併用棚受ダボ)

取付方法と逆の手順で取りはずしてください。

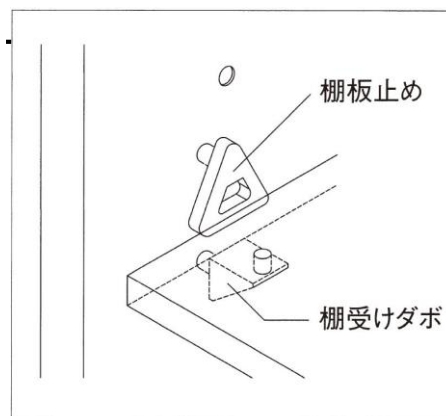

③故障・修理について

ワークトップ・ボウルまわり

●傷がついた

ワークトップや扉などに付いた傷や変色には、修理できるものもあります。早めに、お買いあげいただいた販売店か当社までご相談ください。

●水栓レバーが重くなった

長期間使用していると、水垢などによってグリースが消耗し、レバーの操作が重くなることがあります。お買いあげいただいた販売店か当社まで点検・修理の依頼をしてください。

ウォールユニット・ワークユニット

●扉がガタつく

ヒンジがゆるんでいることがあります。ゆるんでいたら締め直してください。

→3ページをご参照ください。

●扉がはずれた

スライドヒンジですので、簡単に取り付けられます。

→3ページをご参照ください。

●取っ手がゆるんだ

プラスドライバーでネジを締め直してください。

④お手入れ方法

		○使用できます				×使用できません	
		洗剤		道具	お手入れ方法	洗剤	道具
		日常のお手入れ	汚れがひどいとき				
ワークトップ シンク	タイル	台所用中性洗剤 重曹(※1) 食酢(※2)	中性洗剤 クリームクレンザー	柔らかい布 柔らかいスポンジ 使い古しの歯ブラシ メラミンスポンジ (濡らしたもの)	柔らかい布やスポンジを 水で濡らし少量の洗剤で 汚れを拭き取ってください。 目地などに付着した 汚れは、使い古しの歯 ブラシ等に洗剤を付けて軽 くこすり拭き取ってくださ い。研磨剤入りクレンザー は、タイルの表面を傷つけ る場合があるため使用し ないで下さい。	酸性洗剤 アルカリ性洗剤 塩素系漂白剤 シンナー ベンゼン アセトン アルコール 粉クレンザー	金属タワシ ナイロンタワシ 粉クレンザー 研磨入りスポンジ
キャビネット	木製扉	台所用中性洗剤		柔らかい布 柔らかいスポンジ	柔らかい布で軽く乾拭き をしてください。汚れがあ る場合は、中性洗剤を含 ませた布または柔らかい スポンジで拭き取り、水拭 きで洗剤を取り、乾いた布 で拭き取ってください。強く こすると塗料が剥がれたり 、木材に傷がつく恐れが あります。	酸性洗剤 アルカリ性洗剤 塩素系漂白剤 シンナー ベンゼン アセトン アルコール 粉クレンザー	金属タワシ ナイロンタワシ 粉クレンザー 研磨入りスポンジ メラミンスポンジ
	プラスチック 部品	台所用中性洗剤	中性洗剤 消毒用エタノール	柔らかい布 柔らかいスポンジ	柔らかい布やスポンジに 洗剤を付けて、汚れを拭 き取ってください。プラス チック類に直接洗剤をた らして放置すると、プラス チックが割れることがあ ります。	同上 (消毒用エタノ ールを除く)	金属タワシ ナイロンタワシ 粉クレンザー 研磨入りスポンジ メラミンスポンジ

(※1)重曹 重曹はアルカリ性です。ご使用の製品に記載されている使用方法に従ってください。

(※2)食酢 食酢は酸性です。塩素系のものと混ぜると塩素ガスを発生する恐れがありますので、気をつけてご使用ください。

⑥アフターサービスについて

まず本書をご確認の上、なお異常があるときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

【保障・修理について】

取扱説明書の最終ページに保証書がついています。必ず「販売店名・お引渡し日等」が記載されているのを確認してください。

保証書は、大切に保管してください。無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

保証書

〈洗面化粧台・手洗い器〉

本書は、お客様の正常なご使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

1. 保証期間お渡し日から……………1年間
2. お買いあげの日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
3. 離島及び、離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - イ. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ロ. お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下等による故障及び損傷
 - ハ. 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変による故障及び損傷
 - ニ. 天井、壁、床の水平及び矩（かねて：直角）の狂いに伴う扉の建て付けのズレ
 - ホ. ワークトップのもらいサビによる腐食
5. 電気製品等、保証書があるものは各保証書に従ってください。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。



株式会社 **キムラ**

〒003-0803 札幌市東区北6条東2丁目3番1号
TEL(011)721-4311 FAX(011)742-4714

品名		品番	
お客様	お芳名 様 Tel ()		
	ご住所		

販売店	店名 Tel ()		
	住所		
お買い上げ日 平成 年 月 日			